

**SENA**



# **SR LITE**

**МОТОГАРНИТУРА С  
BLUETOOTH ИНТЕРКОМ**

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО**

1.0.0

РУССКИЙ

## ■ Программное обеспечение Sena

Загрузите приложение **SENA MOTORCYCLES** с помощью **Google Play Store** или **App Store**.



**SENA MOTORCYCLES**

- Настройки устройства

Вы можете скачать следующие продукты на официальном веб-сайте производителя **sena.com**.



Обновление прошивки



Программа Sena Device Manager

- Обновление прошивки
- Настройки устройства



Краткое руководство,  
Руководство пользователя

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.


**SENA**

Официальный дистрибьютор Sena в России  
[senamoto.ru](http://senamoto.ru)



[support@senamoto.ru](mailto:support@senamoto.ru)



## ■ Описание устройства

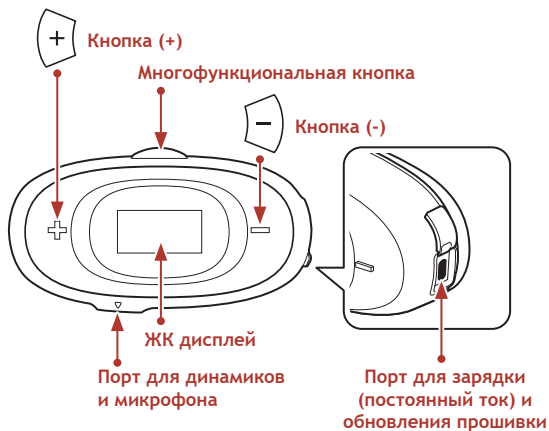


## ■ Установка





- Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя.

С помощью зажима


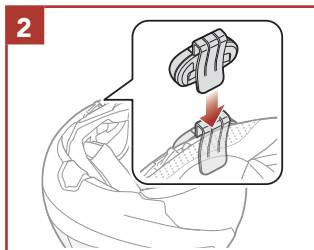
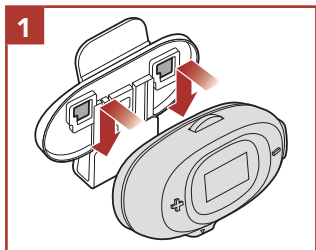


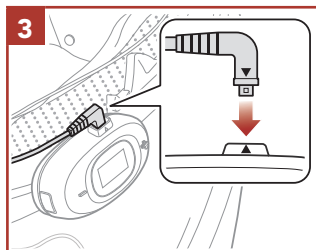

### С помощью переходника с клейкой поверхностью

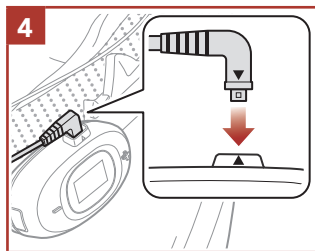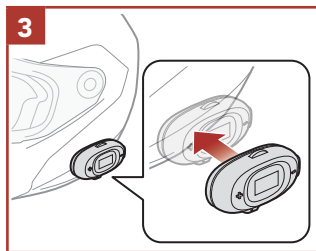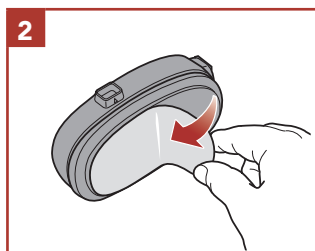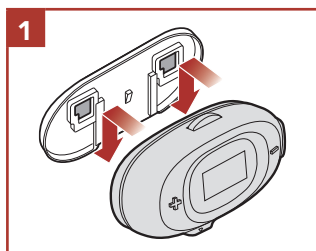


## Установка динамиков

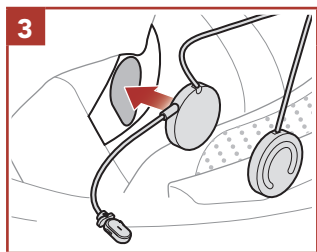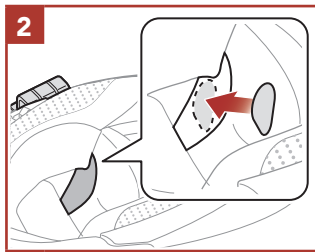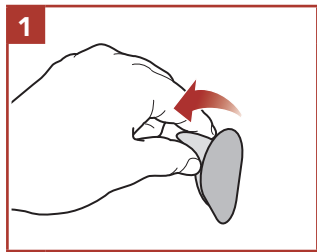

## Обозначение иконок

 **Нажать** кнопку указанное количество раз.



 **Нажать и удерживать** кнопку в течение указанного времени




*"Hello" (Привет)* **Голосовое сообщение**

## Базовые функции

**Включить**



**Выключить**



**Прибавить/Убавить громкость**




*или*



## ■ Проверка уровня заряда батареи

### ЖК дисплей

Индикатор заряда

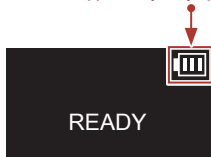

= Высокий


= Средний

= Низкий

= Критически низкий

= Зарядка

## ■ Сопряжение с телефоном



“Configuration menu”  
(Меню настроек)



“Phone pairing”  
(Сопряжение с телефоном)



③ Выберите **5R LITE** в списке обнаруженных Bluetooth устройств на своем телефоне.







- Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с телефоном при первоначальном включении гарнитуры.
- Для получения дополнительной информации о сопряжении с телефоном см. Руководство пользователя.

## ■ Мобильный телефон

### ЖК дисплей


Статус звонка




-  = Входящий звонок
-  = Исходящий звонок
-  = Разговор
-  = Отклонить звонок




### Ответить на звонок




### Завершить звонок



### Отклонить звонок



### Голосовой набор




В режиме ожидания



## ■ Управление музыкой

### Воспроизведение/Пауза



*или*



### Следующий трек




### Предыдущий трек



## Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.

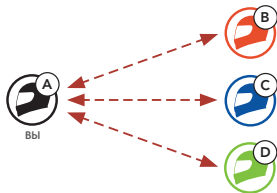




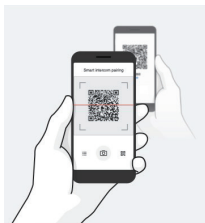
### Сопряжение интерком

Есть два способа сопряжения с гарнитурами.

#### С помощью функции умного сопряжения гарнитуры (SIP)

SIP позволяет быстро провести сопряжение с другими участниками интеркома, просто отсканировав QR-код в приложении **SENA MOTORCYCLES**, не запоминая действия кнопок.

- ① Мобильный телефон должен быть сопряжен с гарнитурой.
- ② Откройте приложение **SENA MOTORCYCLES** и нажмите  для входа в меню умного сопряжения (**Smart Intercom Pairing Menu**).
- ③ Отсканируйте **QR-код** на телефоне вашего друга (B).
  - Ваш друг (B) может показать QR-код на своем телефоне, нажав кнопку  > QR code () в приложении **SENA MOTORCYCLES**.




- 4 Нажмите **Save** и убедитесь, что ваш друг (B) и вы (A) подключились друг к другу.
- 5 Нажмите **Scan** (📷) и повторите шаги 3-4 для сопряжения с друзьями интерком (C) и (D).

**Примечание:** Функция умного сопряжения гарнитуры (SIP) не совместима с гарнитурами Sena с версиями Bluetooth 3.0 и ниже.


### С помощью кнопок



- 1 Пользователи (Вы, B) должны войти в режим сопряжения интерком.



 “Intercom pairing”  
(Сопряжение интерком)



② Нажмите многофункциональную кнопку на любой гарнитуре.



③ Повторите шаги для сопряжения с другими гарнитурами (C и D).

## ■ Сопряжение в обратном порядке

Если гарнитура имеет несколько сопряженных гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя сопряженная гарнитура устанавливается в качестве **первого друга интерком**.


Порядок сопряжения интерком

Сопряжение в обратном порядке




## ■ Двухсторонний интерком


Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 1 (D)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 2 (C)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 3 (B)




Разговор с Интерком-другом



## ■ Меню настроек


Войти в меню настроек гарнитуры




Навигация между элементами меню настроек



или




Выполнить опцию меню




# Устранение неисправностей

## Перезагрузка системы

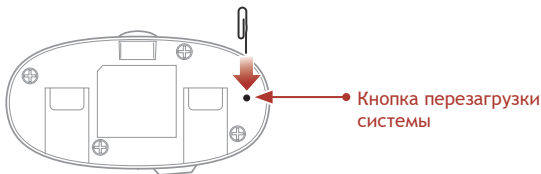

**Примечание:** Процедура перезагрузки не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.



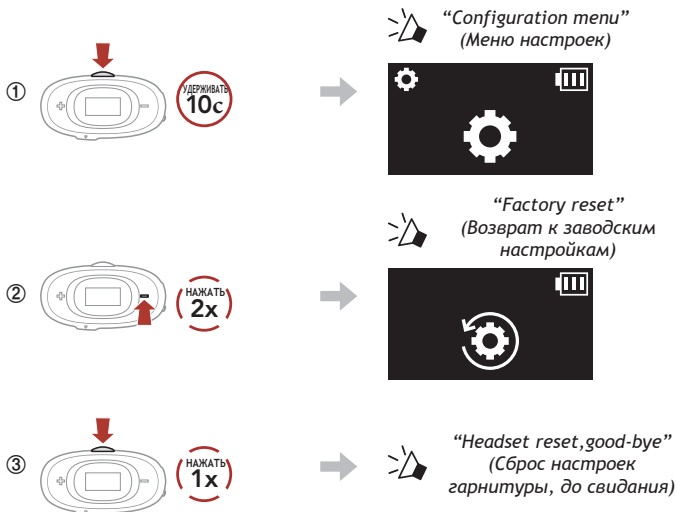









## Возврат к заводским настройкам





## ■ Краткий справочник

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить/Выключить	   
	Прибавить/Убавить громкость	 
 Мобильный телефон	Ответить на вызов	 
	Завершить вызов	 
	Отклонить вызов	 
	Голосовой набор	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Интерком	Сопряжение интерком	 
		 
	Начать/Завершить интерком	 
 Музыка	Воспроизведение/Пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	