


# SENA

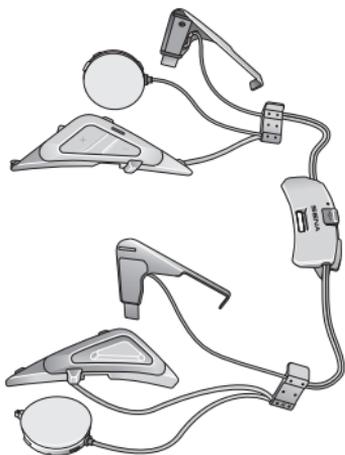

## SRL-MESH

МОТОГАРНИТУРА С MESH И BLUETOOTH  
ИНТЕРКОМОМ ДЛЯ ШЛЕМОВ SNOEI

—— ДИНАМИКИ ——  
**harman/kardon®**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

РУССКИЙ / 1.0.0

## ■ Программное обеспечение Sena

Загрузите приложение **SENA MOTORCYCLES App** с помощью **Google Play Store** или **App Store**.



**SENA MOTORCYCLES**

- Настройки устройства

Вы можете скачать следующие продукты на официальном веб-сайте производителя **sena.com**.



Обновление прошивки



Программа Sena Device Manager

- Обновление прошивки
- Настройки устройства



Краткое руководство,  
Руководство пользователя



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.

**SENA**



Официальный дистрибьютор Sena в России  
[senamoto.ru](http://senamoto.ru)  
[support@senamoto.ru](mailto:support@senamoto.ru)

## ■ Описание устройства

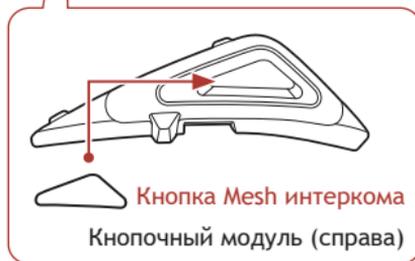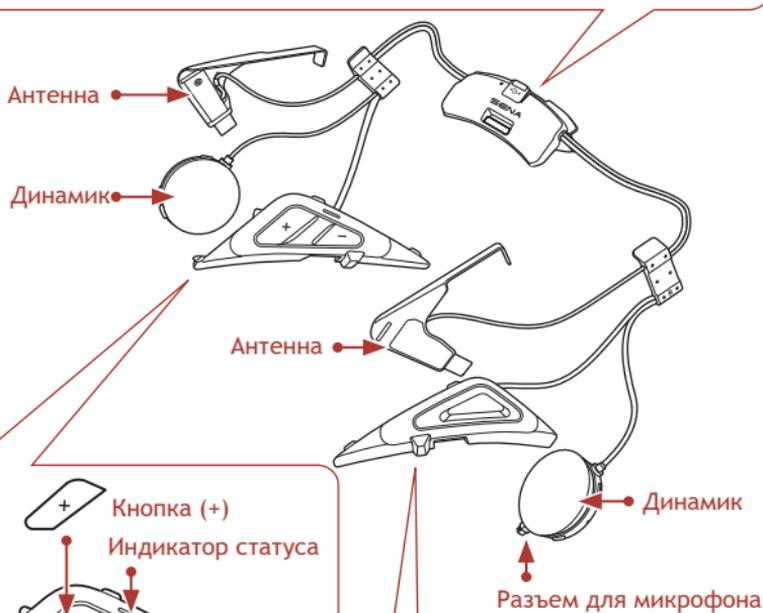

## Установка







Следующие модели шлемов SHOEI совместимы с гарнитурами SRL-Mesh.







- **GT-Air II, J-Cruise II, Neotec II\***

\* Модель Neotec II изготовленная после 8 марта 2019г.


- Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя

### Установка гарнитуры на откидной шлем

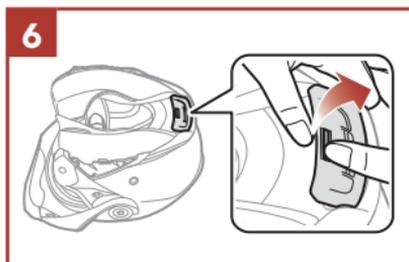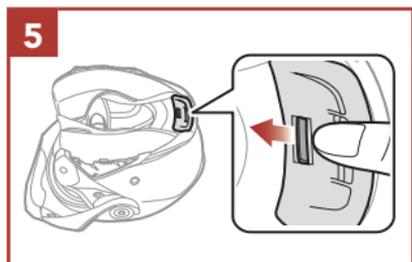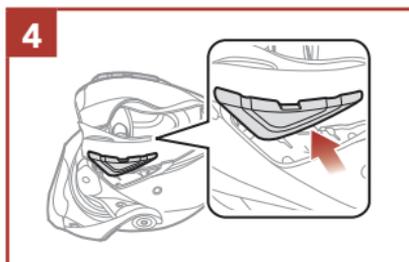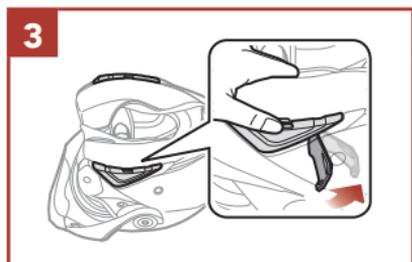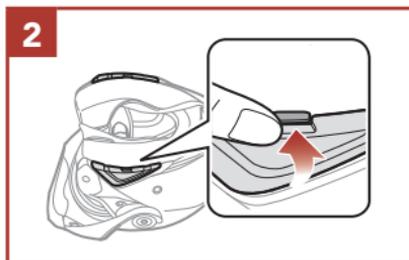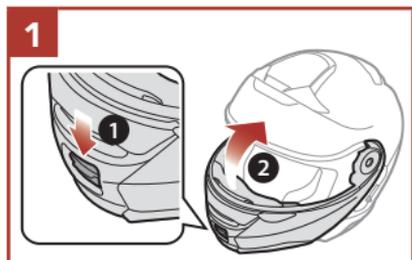


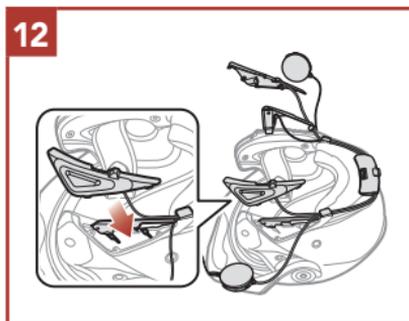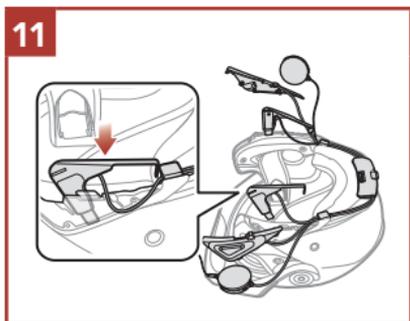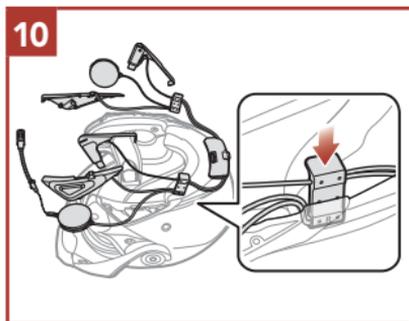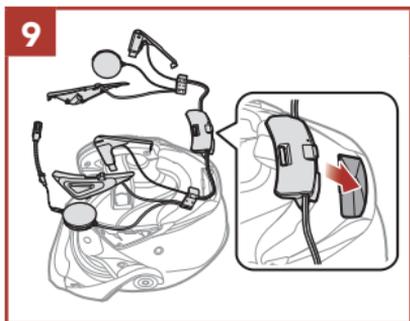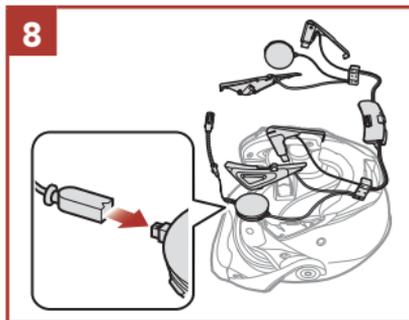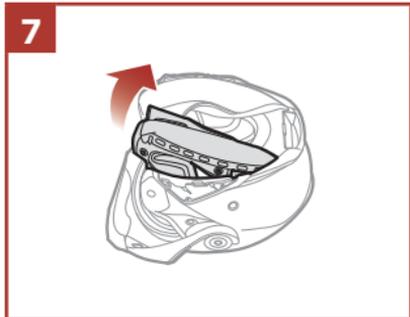

13

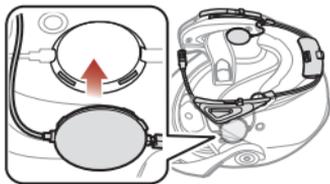

14

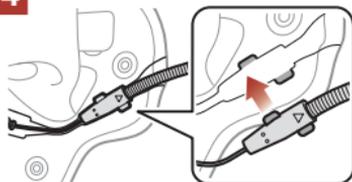

15








16









17




## Установка гарнитуры на закрытый шлем

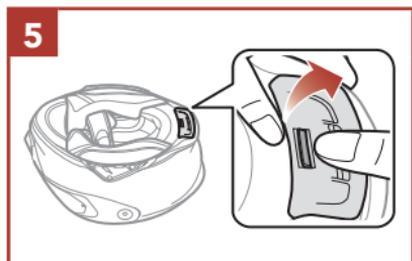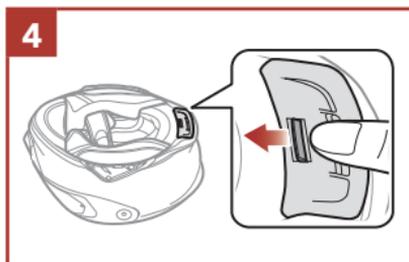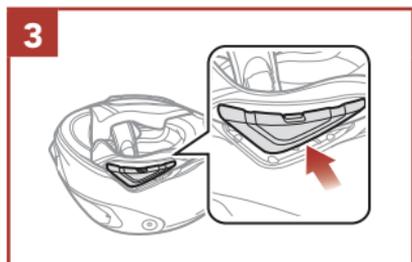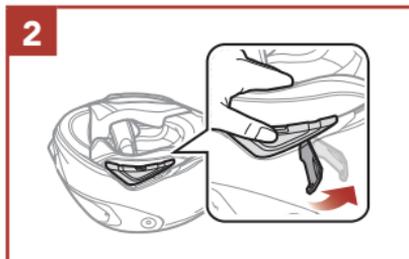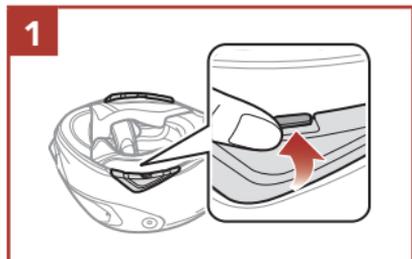


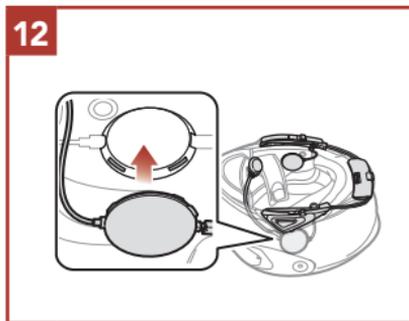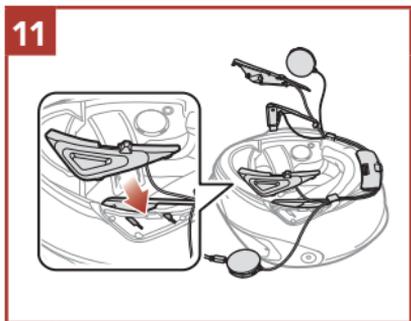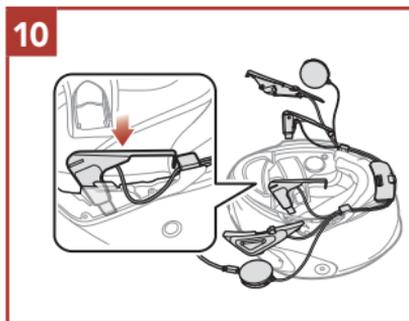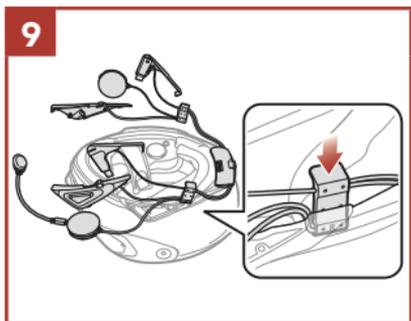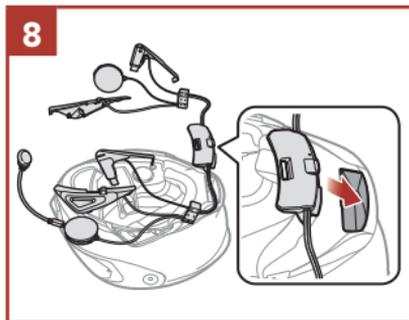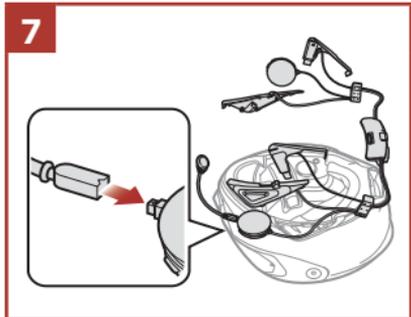

13

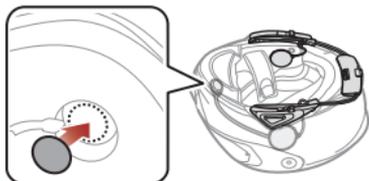

14

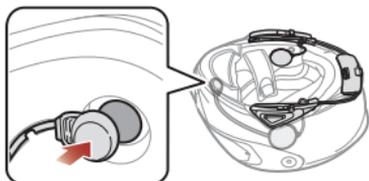

15



## Обозначение иконок

 Нажать кнопку  
указанное число раз

 Нажать и удерживать  
кнопку в течение  
указанного времени



“Hello” (Привет) **Голосовое сообщение**

## Базовые функции

**Включить**



**Выключить**



**Прибавить громкость**




**Убавить громкость**



## Проверка уровня заряда батареи

**Включить**

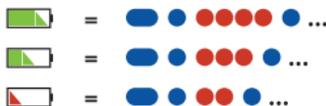

## ■ Сопряжение с телефоном



 “Configuration menu”  
(Меню настроек)



Мигает    
 “Phone pairing”  
(Сопряжение с телефоном)

③ Выберите **SRL-Mesh** в списке обнаруженных Bluetooth устройств на своем телефоне.



- Для получения дополнительной информации о сопряжении с телефоном см. Руководство пользователя.

## ■ Мобильный телефон

Ответить на звонок



Завершить звонок



Отклонить звонок



## ■ Siri и Google помощник

Активируйте Siri или Google помощника на вашем смартфоне



“Hey Google”  
(Привет, Гугл) или или  
“Hey Siri” (Привет, Сири)



## ■ Управление музыкой

Воспроизведение/Пауза



Следующий трек



Предыдущий трек



## ■ Mesh интерком

Открытый Mesh: внутренняя связь в рамках одного канала.

Закрытый Mesh: внутренняя связь в рамках частной группы.

- Для получения дополнительной информации о Mesh интерком см. Руководство пользователя.

### Включить Mesh интерком



Мигает 



*“Mesh intercom on,  
Open Mesh, channel 1”  
(Mesh интерком включен,  
Открытый Mesh, канал 1)*

### Выключить Mesh интерком



*“Mesh intercom off”  
(Mesh интерком выключен)*

**Примечание:** При включенном Mesh интеркоме гарнитура SRL-Mesh автоматически подключится к ближайшим пользователям гарнитур SRL-Mesh при условии что гарнитура подключена к Открытой Mesh группе (по умолчанию: канал 1).

## ■ Открытый Mesh

### Настройка канала (по умолчанию: канал 1)

① Войти в настройки выбора канала.



“Channel setting, 1”  
(Настройка канала, 1)

② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню.  
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Выход → 1 → ●●●)



или



“#”



③ Сохранить выбранный канал.



“Channel is set, channel #”  
(Канал настроен, канал #)


**Примечание:** Вы можете выбрать канал с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**.

# Групповой Mesh

Групповой Mesh - это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединиться к группе, выйти из нее или присоединиться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

## 1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются **два или более пользователя с открытым Mesh-подключением**.

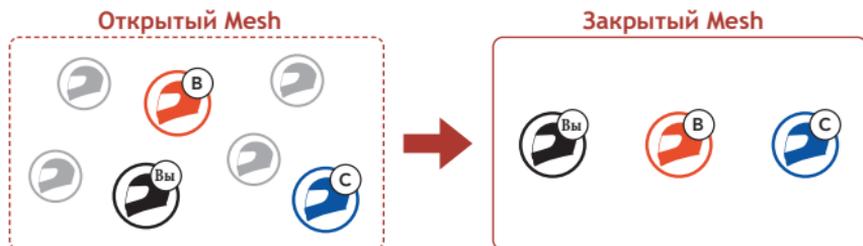

① **Пользователи (Вы, В, и С)** должны войти в **Настройки группового Mesh**, чтобы создать группу.



② После завершения настройки группового Mesh **пользователи (Вы, В и С)** услышат голосовое сообщение о том, что гарнитуры переподключились с открытого на закрытый Mesh.



## 2) Присоединение к закрытой группе


Один из участников существующей закрытой группы может разрешить **новым пользователям (одному или более)** открытой Mesh группы присоединиться к ней.

Существующая

закрытая группа      Открытая группа



- ① Чтобы присоединиться к существующей закрытой Mesh группе нажмите и удерживайте кнопку Mesh интеркома 5 секунд на гарнитурах **одного (Вы) из пользователей существующей закрытой группы и новых пользователей (D и F) открытой группы.**

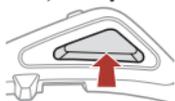

“Mesh grouping”  
(Настройка  
группового Mesh)


- ② После завершения настройки группового Mesh **новые пользователи (D и F)** услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с открытого на групповой Mesh.



“Group Mesh”  
(Групповой Mesh)

## ■ Включение/выключение микрофона (по умолчанию: включено)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.

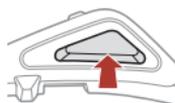

“Mic on” или “Mic off”  
 (“Микрофон включен” или  
 “Микрофон выключен”)

## ■ Сброс Mesh-подключений


Независимо от того, была гарнитура подключена к **открытой** или **закрытой** группе, сброс вернет гарнитуру к первоначальным настройкам: к **открытой Mesh группе** (по умолчанию: канал 1).



“Reset Mesh”  
(Сброс Mesh-подключений)

## ■ Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.

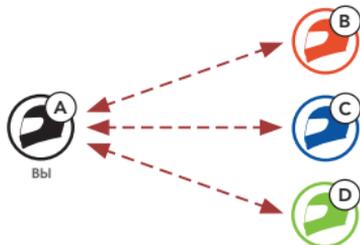

## Сопряжение интерком

Два способа сопряжения с гарнитурами.

### С помощью функции умного сопряжения гарнитуры (SIP)

SIP позволяет быстро провести сопряжение с другими участниками интеркома, просто отсканировав QR-код в приложении **SENA MOTORCYCLES**, не запоминая действия кнопок.

- ① Мобильный телефон должен быть сопряжен с гарнитурой.
- ② Откройте приложение **SENA MOTORCYCLES** и войдите в меню умного сопряжения (**Smart Intercom Pairing Menu**).
- ③ Сканируйте **QR-код** на телефоне вашего друга (B).
  - Ваш друг (B) может показать QR-код на своем телефоне, нажав кнопку  > QR code () в приложении **SENA MOTORCYCLES**.



- ④ Нажмите **Сохранить** и убедитесь, что ваш друг (B) и вы (A) подключились друг к другу.
- ⑤ Нажмите **Сканировать** () и повторите шаги 3-4, чтобы подключить друзей (C) и (D).

**Примечание:** Функция умного сопряжения гарнитуры (SIP) не совместима с гарнитурами Sena с версиями Bluetooth 3.0 и ниже.

## С помощью кнопок



- ① Пользователи (Вы, В) должны войти в режим сопряжения интерком.



Мигает 



“Intercom pairing”  
(Сопряжение интерком)

Синий 

- ② Две гарнитуры (А и В) будут автоматически сопряжены.




- ③ Повторите описанные выше шаги, чтобы выполнить сопряжение с гарнитурами друзей (С и D).

## ■ Сопряжение в обратном порядке

Если гарнитура имеет несколько сопряженных гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя сопряженная гарнитура устанавливается в качестве **первого друга интерком**.

Порядок сопряжения интерком

Сопряжение в обратном порядке

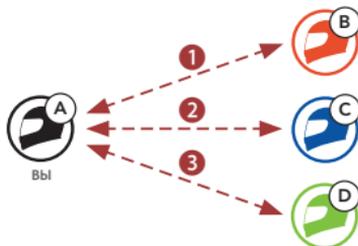

## ■ Двухсторонний интерком

Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 1 (D)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 2 (C)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 3 (B)



## ■ FM радио

Включить



Начать/Завершить сканирование



Искать вперед



Искать назад



Переключение станций



**Примечание:** Вы можете сохранить выбранную станцию с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES App**.

## ■ Меню настроек

Войти в меню настроек гарнитуры



“Configuration menu”  
(Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек



или




Выполнить опцию меню



## ■ Устранение неисправностей


### Перезагрузка системы

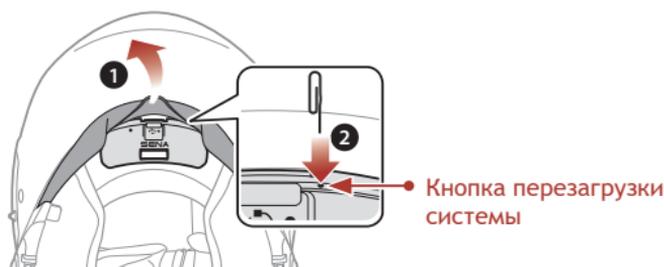

#### Примечание:

- Процедура перезагрузки не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.
- Индикатор зарядки не является кнопкой перезагрузки системы.

Индикатор зарядки

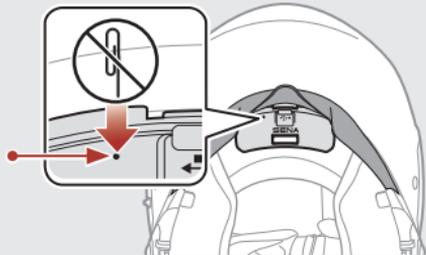

## Возврат к заводским настройкам



*“Configuration menu”  
(Меню настроек)*



*“Factory reset”  
(Возврат к заводским  
настройкам)*



*“Headset reset, good-bye”  
(Сброс настроек  
гарнитуры, до свидания)*

# ■ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить/Выключить	  
		  
	Прибавить/Убавить громкость	 <i>или</i>  
 Мобильный телефон	Ответить на звонок	 
	Завершить звонок	 
	Отклонить звонок	 
 Siri и Google помощник	Активировать Siri или Google помощник	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Mesh интерком	Включить/Выключить Mesh интерком	 
	Настройка канала	 
	Настройка закрытой группы Mesh	 
	Сброс Mesh-подключений	 
	Включить/Выключить микрофон	 
 Интерком	Сопряжение интерком	 
	Начать/Завершить интерком	 
 Музыка	Воспроизведение/Пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 <b>FM радио</b>	Включить/выключить FM радио	 
	Выбрать станцию	 
	Искать вперед/назад	 или  
	Сканировать FM диапазон/ Остановить сканирование	 