



CAST

ГАРНИТУРА С MESH ИНТЕРКОМОМ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
НА БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ

■ Программное обеспечение Sena

Загрузите приложение Sena Industrial App с помощью **Google Play Store** или **App Store**.



Sena Industrial

- Настройки устройства

Вы можете скачать следующие продукты на официальном веб-сайте производителя **senaindustrial.com**.



Sena Device Manager

- Обновление прошивки
- Настройки устройства




Краткое руководство,
Руководство пользователя




Официальный дистрибьютор Sena в России
senamoto.ru
support@senamoto.ru


Описание устройства

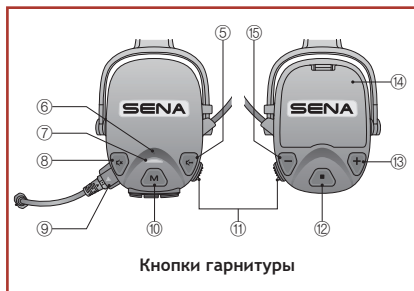

- 1 Переходник А для крепления на каску (25 мм)
- 2 Оголовье
- 3 Правый наушник
- 4 Левый наушник
- 5 Кнопка фонового шума
- 6 Кнопка перезагрузки системы
- 7 Индикатор статуса
- 8 Кнопка микрофона
- 9 Разъем микрофона
- 10 Кнопка Mesh интерком
- 11 Кнопка режима рации
- 12 Кнопка управления
- 13 Кнопка (+)
- 14 Крышка аккумулятора
- 15 Кнопка (-)
- 16 Разъем рации
- 17 Разъем проводного режима рации
- 18 Разъем для зарядки и обновления прошивки
- 19 Индикатор зарядки

Обозначение иконок

 Нажать кнопку
указанное количество раз

 Нажать и удерживать кнопку в
течение указанного времени



“Hello” (Привет) **Голосовое сообщение**

Базовые функции

Включить



 УДЕРЖИВАТЬ
1с

Выключить



 НАЖАТЬ
1x

Прибавить громкость



 НАЖАТЬ
1x

Убавить громкость



 НАЖАТЬ
1x

Проверка уровня заряда батареи

Включить



Включить/Выключить режим подавления шумов (по умолчанию: выключено)



Сопряжение с телефоном



③ Выберите **CAST** в списке обнаруженных Bluetooth устройств на своем телефоне.



- Для получения дополнительной информации о сопряжении с телефоном см. Руководство пользователя.

■ Мобильный телефон

Ответить на звонок



НАЖАТЬ
1x

Завершить звонок



УДЕРЖИВАТЬ
2с

Отклонить звонок



УДЕРЖИВАТЬ
2с

Вызов голосового помощника



УДЕРЖИВАТЬ
3с


в режиме
ожидания

■ Быстрый набор


① Войти в меню быстрого набора.



② Перемещайтесь вперед и назад по номерам быстрого набора.

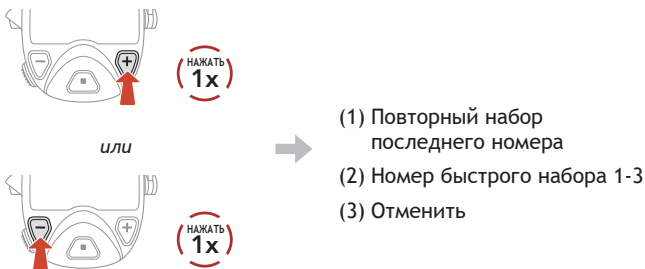

③ Позвоните по выбранному номеру быстрого набора.



Примечание: Перед использованием функции быстрого набора необходимо назначить номера с помощью программы **Sena Device Manager** или приложения **Sena Industrial**.

■ Управление музыкой

Воспроизведение/Пауза



Следующий трек



Предыдущий трек




■ Mesh интерком

Открытый Mesh: внутренняя связь в рамках одного канала.

Закрытый Mesh: внутренняя связь в рамках частной группы.

- Для получения дополнительной информации о **Mesh Intercom** см. Руководство пользователя.

Включить Mesh интерком



НАЖАТЬ
1x




Мигает 



*“Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1”
(Mesh интерком включен,
Открытый Mesh, канал 1)*

Выключить Mesh интерком



НАЖАТЬ
1x



*“Mesh intercom off”
(Mesh интерком выключен)*

Примечание: При включенном Mesh интеркоме гарнитура CAST автоматически подключится к ближайшим пользователям гарнитур CAST при условии что гарнитура подключена к Открытой Mesh группе (по умолчанию: канал 1).


■ Открытый Mesh

Настройка канала (по умолчанию: канал 1)


① Войти в настройки выбора канала.



② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню.
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Выход → 1 → ●●●)

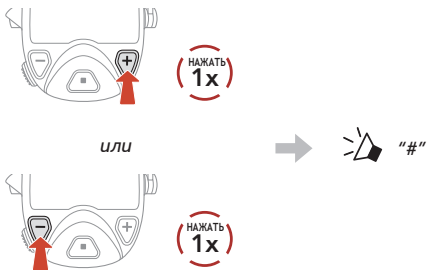

③ Сохранить выбранный канал.




Примечание: Вы можете выбрать канал с помощью приложения Sena Industrial App.

Групповой Mesh


Групповой Mesh это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединиться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются **два или более пользователя с открытым Mesh-подключением**.

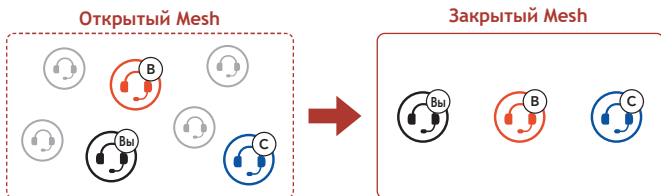

① **Пользователи (Вы, В, и С)** должны войти в **Настройки группового Mesh**, чтобы создать группу.



② После завершения настройки группового Mesh **пользователи (Вы, В и С)** услышат голосовое сообщение о том, что гарнитуры переподключились с открытого на закрытый Mesh.



2) Присоединение к закрытой группе


Один из участников существующей закрытой группы может разрешить **новым пользователям (одному и более)** Открытой Mesh группы присоединиться к ней.

Существующая


закрытая группа

Открытый Mesh

Существующая закрытая группа

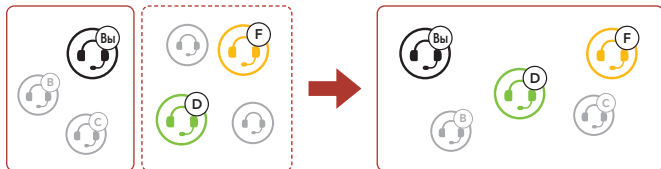

① Чтобы присоединиться к существующей закрытой Mesh группе нажмите и удерживайте кнопку Mesh интеркома на гарнитурах **одного (Вы)** из пользователей существующей закрытой группы и **новых пользователей (D и F)** открытой группы.



“Mesh grouping”
(Настройка группового Mesh)

② После завершения настройки группового Mesh **новые пользователи (D и F)** услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с открытого на групповой Mesh.



“Group Mesh”
(Групповой Mesh)

■ Включение/выключение микрофона (по умолчанию:выключено)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.



■ Сброс Mesh-подключений

Независимо от того, была гарнитура подключена к **открытой** или **закрытой** группе, сброс вернет гарнитуру к первоначальным настройкам: к **открытой Mesh группе** (по умолчанию: канал 1).



"Reset Mesh"
(Сброс Mesh-подключений)

■ FM радио

Включить/Выключить



УДЕРЖИВАТЬ
1с

Начать/Завершить сканирование



УДЕРЖИВАТЬ
1с

Искать вперед



НАЖАТЬ
2х

Искать назад



НАЖАТЬ
2х

Переключение станций




УДЕРЖИВАТЬ
1с

Примечание: Вы можете сохранить выбранную станцию с помощью приложения **Sena Industrial App**.

■ Рация

Проводное соединение

- ① Подключите рацию к гарнитуре CAST с помощью кабеля* и порта радиосвязи.

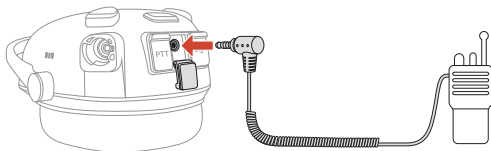

- ② Нажмите и удерживайте одну из кнопок режима рации во время разговора.






Кнопка режима рации



Примечание

*Кабель радиосвязи: Продается отдельно. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт senaindustrial.com.

Беспроводное соединение

- ①  →  “Configuration menu”
(Меню настроек)
- ②  →  Мигает 
“Two-way radio pairing”
(Сопряжение радио)

③ Войдите в режим сопряжения Bluetooth радиации (см. руководство пользователя радиации, которую вы хотите использовать).

④ Выберите **CAST** в списке устройств Bluetooth, обнаруженных на радиации.



⑤ Нажмите и удерживайте одну из кнопок режима радиации во время разговора.

Кнопка режима радиации



■ Меню настроек

Войти в меню настроек гарнитуры



“Configuration menu”
(Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек



или












Выполнить опцию меню




■ Устранение неисправностей

Возврат к заводским настройкам

- ①   →  “Configuration menu”
(Меню настроек)
- ②   →  “Factory reset”
(Возврат к заводским настройкам)
- ③   →  “Headset reset, good-bye”
(Сброс настроек гарнитуры, до свидания)

Перезагрузка системы

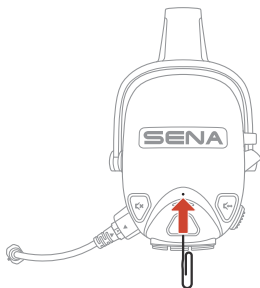












Примечание: Процедура перезагрузки не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.

■ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить/Выключить	     
	Прибавить/Убавить громкость	 или  
	Включить/Выключить режим подавления шумов	 
 Мобильный телефон	Ответить на звонок	 
	Завершить звонок	 
	Отклонить звонок	 
	Вызвать голосового помощника	 
	Быстрый набор	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ	
 Музыка	Воспроизведение/Пауза		
	Следующий трек		
	Предыдущий трек		
 Mesh интерком	Включить/Выключить Mesh интерком		
	Настройки канала		
	Настройки закрытой группы Mesh		
	Сброс Mesh-подключений		
	Включить/Выключить микрофон		

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 FM радио	Включить/выключить FM радио	 
	Выбрать станцию	 
	Искать вперед/назад	 или  
	Сканировать FM диапазон/ Остановить сканирование	 
 Рация	Кнопка режима рации	