


SENA

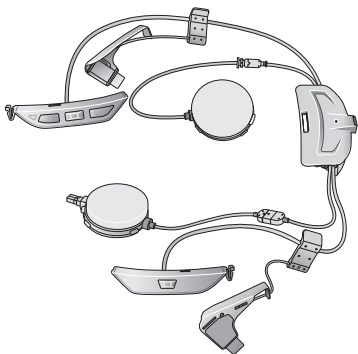

SRL3

МОТОГАРНИТУРА ДЛЯ ШЛЕМА
SHOEI COMLINK

— ДИНАМИКИ —
harman/kardon®

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

РУССКИЙ / 1.0.0

■ Программное обеспечение Sena

Загрузите программу Sena Motorcycles с помощью **Google Play Store** или **App Store**.



Sena Motorcycles

- Настройки устройства

Вы можете скачать следующие продукты на официальном веб-сайте производителя **sena.com**.



Sena Device Manager

- Обновление прошивки
- Настройки устройства



Краткое руководство, Руководство пользователя


Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.

SENA



Официальный дистрибьютор Sena в России
senamoto.ru
support@senamoto.ru

■ Описание устройства

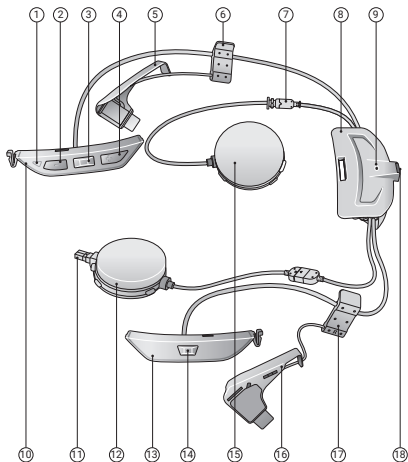

① Индикатор статуса

② Кнопка (-)

③ Кнопка управления

④ Кнопка (+)

⑤ Антенна (Л)

⑥ Зажим (Л)

⑦ Разъем динамика

⑧ Кнопочный модуль

⑨ Индикатор зарядки

⑩ Кнопочный модуль (Л)

⑪ Разъем микрофона

⑫ Динамик (П)

⑬ Кнопочный модуль (П)

⑭ Кнопка Mesh интерком

⑮ Динамик (П)

⑯ Антенна (П)

⑰ Зажим (П)



⑱ Порт зарядки и обновления прошивки

■ Установка


Модель шлема SHOEI совместима с гарнитурой SRL3.

- GT-Air 3, Neotec 3



Крышка шлема

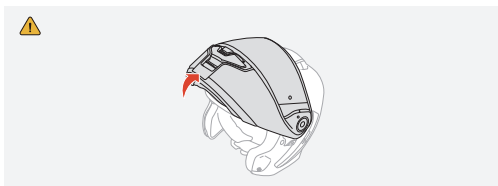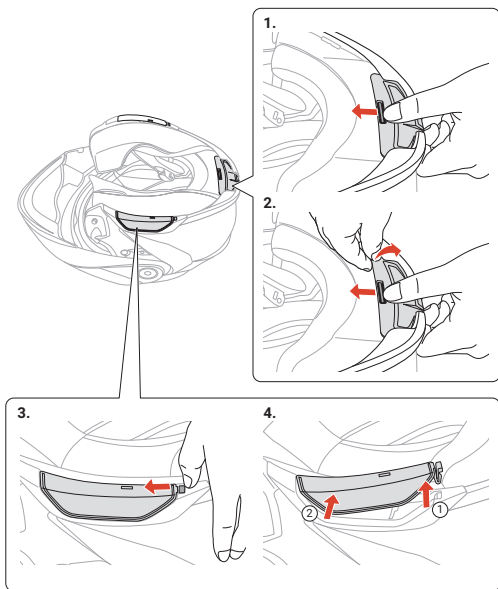






Внутренняя подкладка

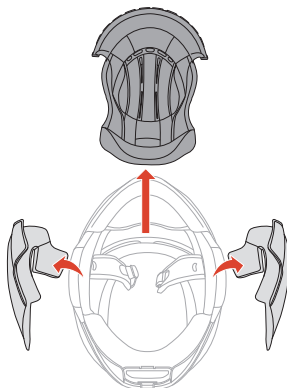





Модуль аккумулятора

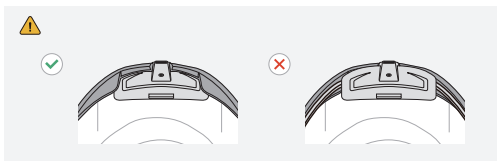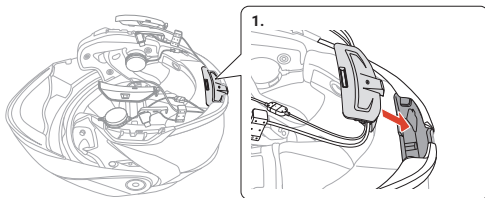




Проводной подвесной микрофон

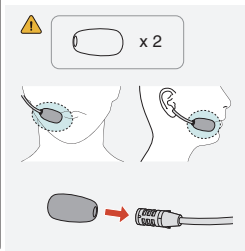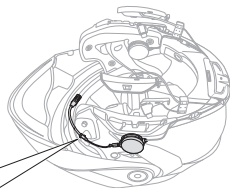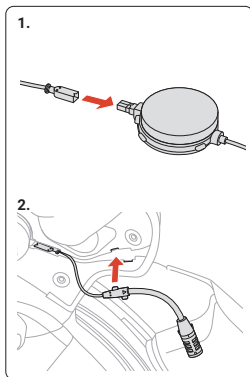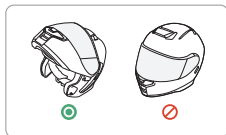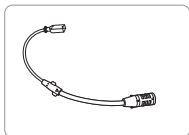


Проводной микрофон

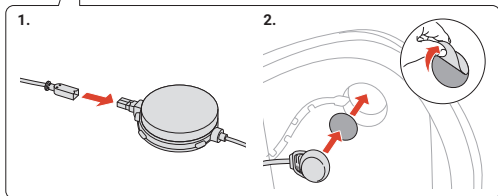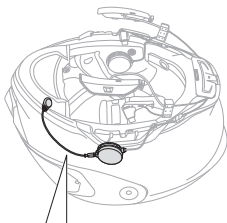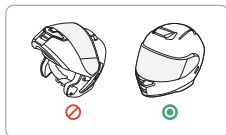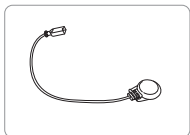


Динамики

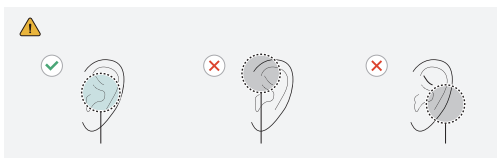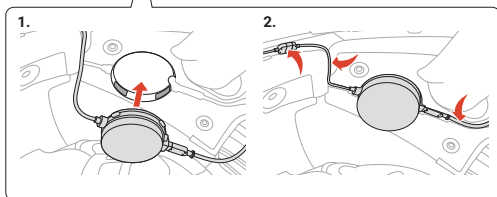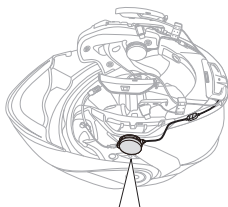


Антенна, зажим и кнопочный модуль

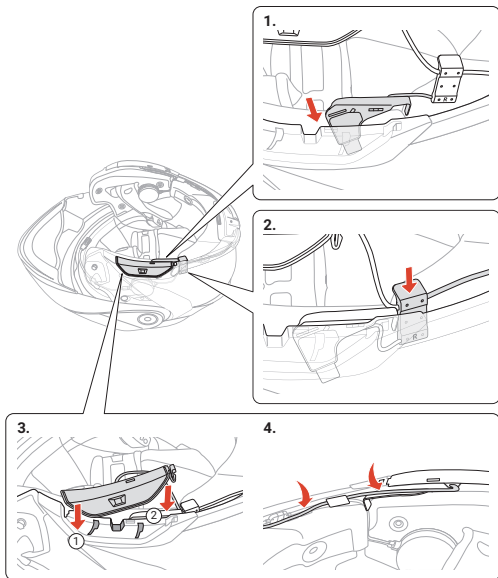


Зажим и внутренняя подкладка

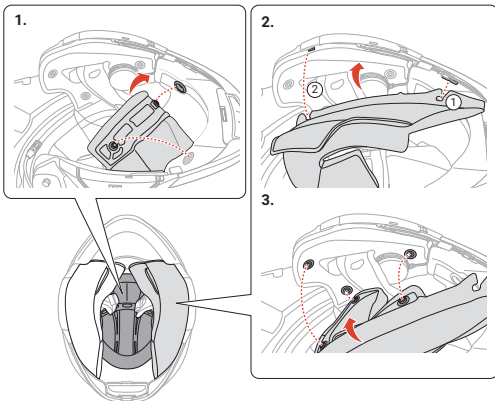

Обозначение иконок

 Нажать кнопку указанное количество раз

 Нажать и удерживать кнопку в течение указанного времени



“Hello” (Привет)

Голосовое сообщение

Базовые функции

Включить



Выключить



Прибавить громкость



Убавить громкость




Проверка уровня заряда батареи

Включить



■ Сопряжение с телефоном



 “Configuration menu”
(Меню настроек)



Мигает  
 “Phone pairing”
(Сопряжение с телефоном)

③ Выберите **SRL3** в списке обнаруженных Bluetooth устройств на своем телефоне.



- Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с телефоном при первоначальном включении гарнитуры.
- Для получения дополнительной информации о сопряжении с телефоном см. Руководство пользователя.

■ Мобильный телефон

Ответить на звонок



Завершить звонок



Отклонить звонок



■ Siri и Google помощник

Активируйте Siri или Google помощника на вашем смартфоне



“Hey Google”
(Привет, Гугл) или или
“Hey Siri” (Привет, Сири)



■ Быстрый набор

- ① Войти в меню быстрого набора.



- ② Перемещайтесь вперед и назад по номерам быстрого набора.



or



- (1) Повторный набор
последнего номера
- (2) Номер быстрого набора 1-3
- (3) Отменить

- ③ Позвоните по выбранному номеру быстрого набора.



Примечание: Номера для быстрого набора могут быть назначены с помощью программы **Sena Device Manager** или приложения **Sena Motorcycles**.

■ Управление музыкой

Воспроизведение/Пауза



Следующий трек



Предыдущий трек




■ Mesh интерком

Открытый Mesh: внутренняя связь в рамках одного канала.

Закрытый Mesh: внутренняя связь в рамках частной группы.

- Для получения дополнительной информации о Mesh Intercom см. Руководство пользователя.

Включить Mesh интерком




Мигает 



“Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1”
(Mesh интерком включен,
Открытый Mesh, канал 1)

Выключить Mesh интерком




“Mesh intercom off”
(Mesh интерком выключен)

Примечание: При включенном Mesh интеркоме гарнитура SRL3 автоматически подключится к ближайшим пользователям гарнитур SRL3 при условии что гарнитура подключена к Открытой Mesh группе (по умолчанию: канал 1).

■ Открытый Mesh

Настройка канала (по умолчанию: канал 1)

- ① Войти в настройки выбора канала.



“Channel setting, 1”
(Настройка канала, 1)

- ② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню.
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → ВЫХОД → 1 → ●●●)



или



“#”



- ③ Сохранить выбранный канал.



“Channel is set, channel #”
(Канал настроен, канал #)


Примечание: Вы можете выбрать канал с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**.

Групповой Mesh


Групповой Mesh это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединиться к группе, выходить из нее или присоединиться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются **два или более пользователя с открытым Mesh-подключением.**

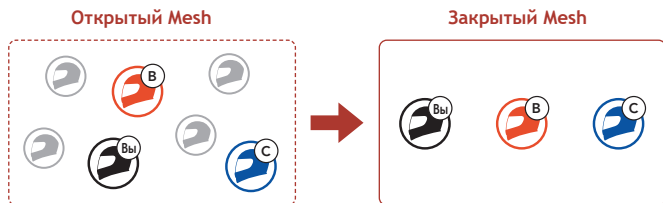

① **Пользователи (Bb1, B, и C)** должны войти в **Настройки группового Mesh**, чтобы создать группу.



② После завершения настройки группового Mesh **пользователи (Bb1, B и C)** услышат голосовое сообщение о том, что гарнитуры переподключились с **открытого на закрытый Mesh.**



2) Присоединение к закрытой группе

Один из участников существующей закрытой группы может разрешить **новым пользователям (одному и более)** Открытой Mesh группы присоединиться к ней.



① Один (Vy) из текущих участников существующей закрытой группы и **новые участники (D и F)** существующей закрытой группы должны вместе войти в настройки группового Mesh интеркома.




② После завершения настройки группового Mesh **новые пользователи (D и F)** услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с открытого на групповой Mesh.



■ Включить/выключить микрофон (по умолчанию: включено)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.




“Mic on” или “Mic off”
(“Микрофон включен” или
“Микрофон выключен”)

■ Запрос на доступ к Mesh интерком

Вы (звонящий) можете отправить сообщение с запросом на включение Mesh интерком друзьям, находящимся поблизости, у которых он отключен.

- ① Активируйте функцию **апроса на доступ к Mesh интерком** в приложении **Sena Motorcycles**.
- ② Когда Mesh интерком на вашей гарнитуре включен, вы (звонящий) можете отправить сообщение с запросом с помощью **кнопки гарнитуры** или приложения **Sena Motorcycles**.

[Звонящий]



[Звонящий]



“Mesh reach-out request”
(Отправлен запрос на Mesh
интерком)

[Друзья по интерком]




“Mesh intercom requested”
(Получен запрос на Mesh
интерком)

- ③ Друзья, получившие сообщение с запросом, должны вручную включить Mesh-интерком с помощью **кнопки гарнитуры** или приложения **Sena Motorcycles**.

■ Сброс Mesh-подключений


Независимо от того, была гарнитура подключена к **открытой** или **закрытой** группе, сброс вернет гарнитуру к первоначальным настройкам: к **открытой Mesh группе** (по умолчанию: канал 1).



“Reset Mesh”
(Сброс Mesh-подключений)

■ Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.


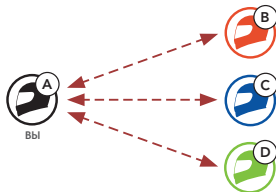



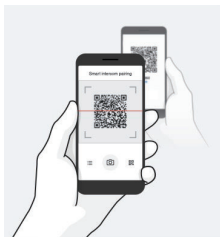
Сопряжение интерком


Два способа сопряжения с гарнитурами.

С помощью функции умного сопряжения гарнитуры (SIP)

SIP позволяет быстро провести сопряжение с другими участниками интеркома, просто отсканировав QR-код в приложении **SENA MOTORCYCLES**, не запоминая действия кнопок.

- ① Мобильный телефон должен быть сопряжен с гарнитурой.
- ② Откройте приложение **Sena Motorcycles** и войдите в меню умного сопряжения () (**Smart Intercom Pairing Menu**).
- ③ Сканируйте **QR-код** на телефоне вашего друга (B).
 - Ваш друг (B) может показать QR-код на своем телефоне, нажав кнопку  > QR code () в приложении **Sena Motorcycles**.



- ④ Нажмите **Save** и убедитесь, что ваш друг (B) и вы (A) подключились друг к другу.
- ⑤ Нажмите **Scan** () и повторите шаги 3-4, чтобы подключить друзей (C) и (D).

Примечание: Функция умного сопряжения гарнитуры (SIP) не совместима с гарнитурами Sena с версиями **Bluetooth 3.0** и ниже.


С помощью кнопок



- ① Пользователи (Вы, В) должны войти в режим сопряжения интерком.



- ② Две гарнитуры (А и В) будут автоматически сопряжены.




- ③ Повторите описанные выше шаги, чтобы выполнить сопряжение с гарнитурами друзей (С и D).


■ Сопряжение в обратном порядке

Если гарнитура имеет несколько сопряженных гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя сопряженная гарнитура устанавливается в качестве **первого друга интерком**.

Порядок сопряжения интерком

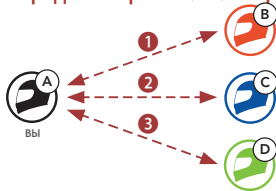

Сопряжение в обратном порядке



■ Двухсторонний интерком

Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 1 (D)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 2 (C)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 3 (B)



■ FM радио

Включить/Выключить



Начать/Завершить сканирование



Искать вперед



Искать назад



Переключение станций



Примечание: Вы можете сохранить выбранную станцию с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**.

■ Меню настроек

Войти в меню настроек гарнитуры



“Configuration menu”
(Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек



or




Выполнить опцию меню



Устранение неисправностей


Перезагрузка системы

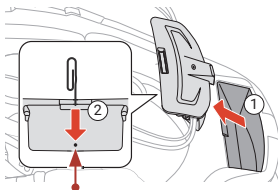

Кнопка перезагрузки системы

Примечание:


- Процедура перезагрузки не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.
- Индикатор зарядки не является кнопкой перезагрузки системы.

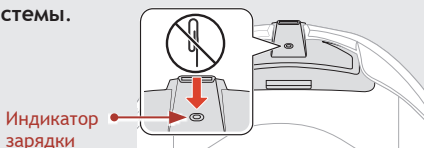

Возврат к заводским настройкам



“Configuration menu”
(Меню настроек)



“Factory reset”
(Возврат к заводским настройкам)
















“Headset reset, good-bye”
(Сброс настроек гарнитуры, до свидания)

■ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить/Выключить	     
	Прибавить/Убавить громкость	 или  
	Ответить на звонок	 
 Мобильный телефон	Завершить звонок	 
	Отклонить звонок	 
	Быстрый набор	 
 Siri и Google помощник	Активировать Siri или Google помощник	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 <p>Mesh интерком</p>	Включить/Выключить Mesh интерком	 
	Настройки канала	 
	Настройки закрытой группы Mesh	 
	Включить/Выключить микрофон	 
	Запрос на доступ к Mesh интерком	 
	Сброс Mesh-подключений	 
 <p>Интерком</p>	Сопряжение интерком	 
	Начать/Завершить интерком	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Музыка	Воспроизведение / Пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	 
FM радио	Включить/выключить FM радио	 
	Выбрать станцию	 
	Искать вперед/назад	 или  
	Сканировать FM диапазон/ Остановить сканирование	